

Title: Jak změřit záclony, závěsy a rolety na míru | Kreativnizavesy.cz

Meta description: Chystáte se pořídit závěs, záclonu případně roletu? Než si koupíte látku v metráži, pojdte si přeměřit okno a spočítat, kolik látky budete opravdu potřebovat.

# Jak změřit okno pro závěsy, záclony i rolety na míru

Záclony, závěsy a rolety zabydlují interiér a navozují příjemnou atmosféru i soukromí. Ale aby byly nejen dekorativní, ale také funkční, je potřeba správně změřit okno a vypočítat množství potřebné látky.

Záclony, závěsy nebo rolety jsou módní doplněk, který nechybí snad v žádné domácnosti. Chrání před zraky kolemjdoucích, tlumí zvuky a také rozptylují nebo tlumí světlo, abyste si mohli odpočinout. Pokud se chystáte pořídit zakrytí oken na míru, pojdte si nejprve změřit okno a spočítat, kolik látky potřebujete.

## Tipy pro přesné měření


Měření se vyplatí nepodcenit. Zatímco rozměr dekorační látky můžete ustříhnout, v opačném případě je řešení náročnější. Nejlepší je tak měřit správně a tomuto problému předejít. Požívejte proto **ocelové pásmo** nebo **skládací metr**, se kterými je měření přesnější než s krejčovským metrem. **Rozměry si ideálně ihned zapisujte**, ať v nich později nemáte zmatek. Vždy si k naměřenému číslu nezapomeňte poznamenat, o jaký rozměr se jedná (výška okna atd.)

## Jak změřit rozměry záclony a závěsu

### Délka

Potřebnou délku látky na záclony a závěsy zjistíte tak, že změříte okna od garnýže (tyče, kolejnice nebo latě), na které bude záclona pověšená, až do délky, kam má látka sahat. Tedy k parapetu, topení, případně k zemi.

**Celková potřebná délka se pak odvíjí podle toho, jaký typ lemu zvolíte.** Například u hladkého tunýlku přidejte k výsledné délce 12 cm na přídatky na záložky a ještě okolo 3–5 cm na tunýlek. Pokud budete řasit pomocí lemovky o šířce 2,5 cm, je potřeba přidat ještě 20 cm na dolní záložku a 5 cm na horní záložku.

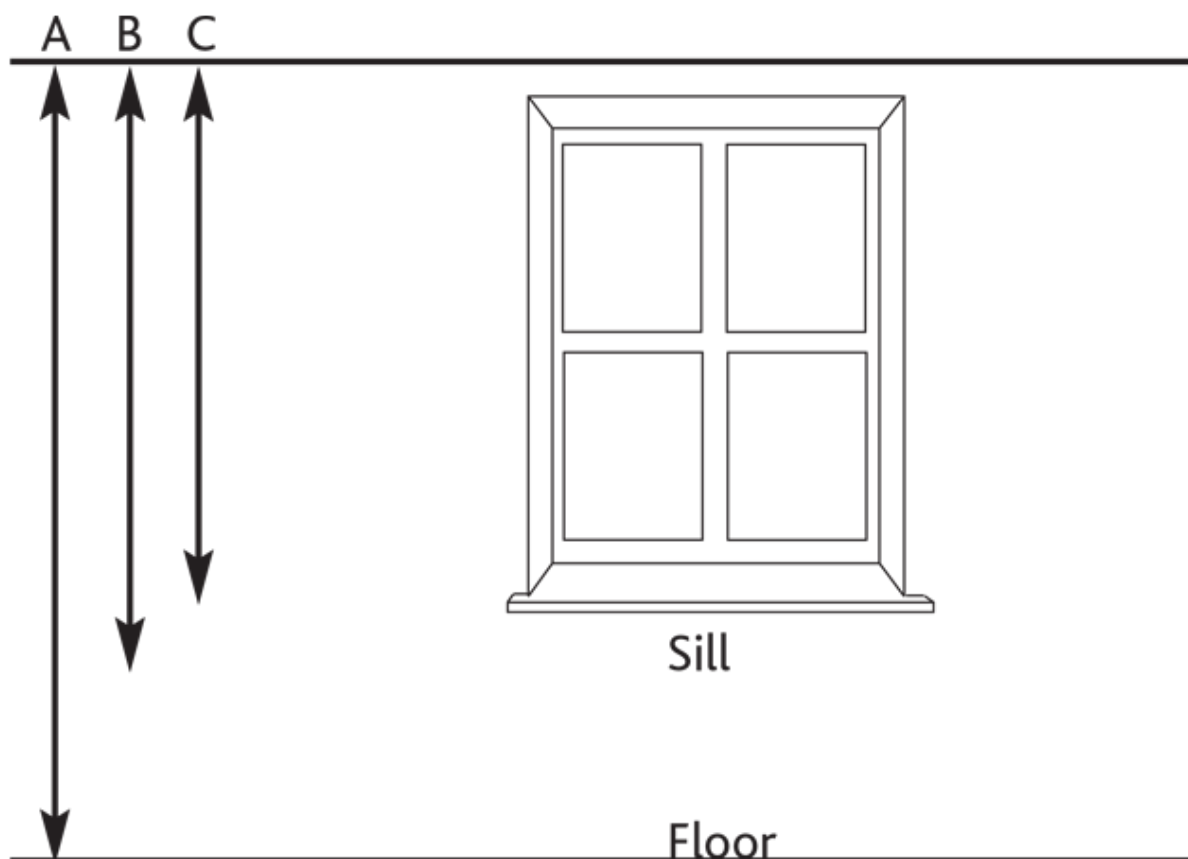

## Šířka


Aby záclony a závěsy na okně dobře vypadaly a plnily svou funkci, je vhodné, aby nezakrývaly čistě jen okno, ale měly i určitý přesah do stran, ideálně 10 cm do každé strany. Záleží samozřejmě na použitém závěsném systému. Pokud máte tyč, změřte její šířku bez koncovek, v případě, že máte kolejnici, změřte jejich celkovou šířku.

Stejně tak se látka pro lepší vzhled i funkci řasí. U záclon počítejte s šíří o 1,5–3násobku šířky okna, u závěsů můžete zvolit menší řasení. Výsledný rozměr látky vždy závisí na zvolené řasící pásce. Při výpočtech nezapomeňte ani na 6–8 cm rezervy, kterou potřebujete pro obšití stran.

**Příklad měření šířky záclon:** Máte okno o šířce 150 cm a chcete mít záclonu středně nařasenou. Počítejte nejlépe s dvojnásobnou délkou, tedy s 300 cm. K té připočtete přesah na stranách, což je 10 cm z každé strany, dohromady tedy 20 cm. A nakonec k výsledku ještě připočítejte 8 cm přesah na obšití. Výsledná šíře na vaše okno je 328 cm.

**TIP:** U vzorovaných závěsů počítejte s větší spotřebou materiálu, pokud budete chtít, aby na sebe vzor navazoval. Počítejte tak ideálně s 20% rezervou (u každé látky se udává tzv. raport, který značí opakování vzoru). Případně volte látky dvojitě šíře, které není potřeba sešívát.



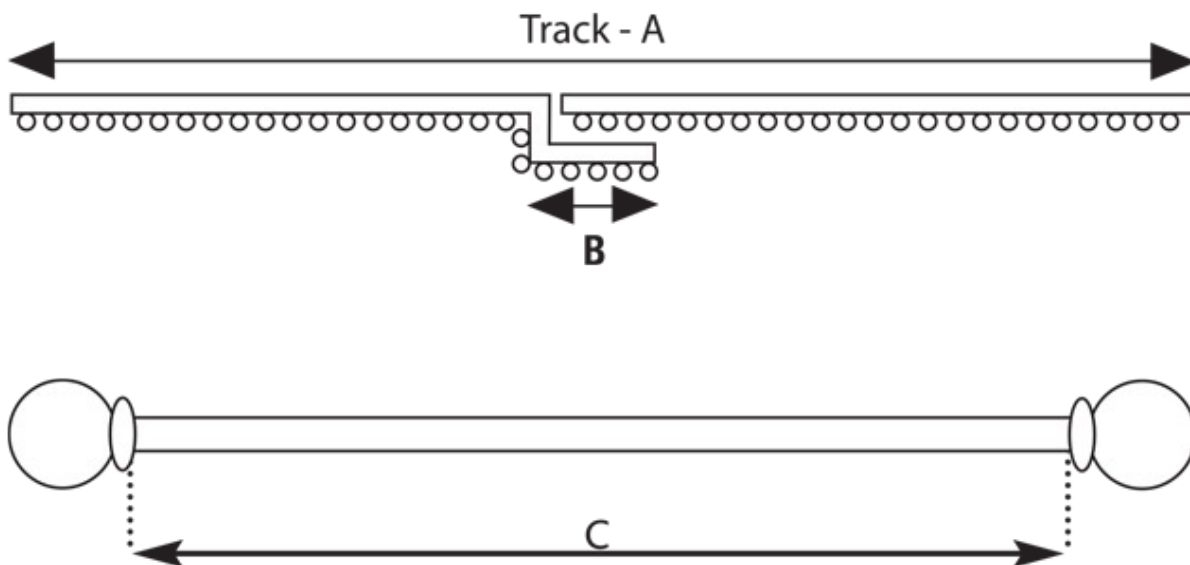


## Jak změřit rozměry římské rolety

U rolet jsou na rozdíl od závěsů přesahy spíše nežádoucí. Výsledné rozměry pak vždy závisí na zvoleném umístění, stejně jako zvoleném stylu rolety.

### Umístění rolety v okenním otvoru


Pokud zvolíte umístění rolety přímo do okenního otvoru, změřte pro zjištění délky rolety výšku okenního otvoru na několika místech a použijte rozměr, který vám nejlépe vyhovuje. I šířku změřte na několika místech. Od nejužšího místa ideálně odečtěte ještě 1 cm, aby roleta nikde nezadrhávala po stranách. U tohoto typu umístění počítejte s tím, že nikdy nedosáhnete úplného zatemnění.

**TIP:** Ujistěte se, že roletu umístíte dostatečně daleko od okna, aby jí nepřekážely okenní kliky.

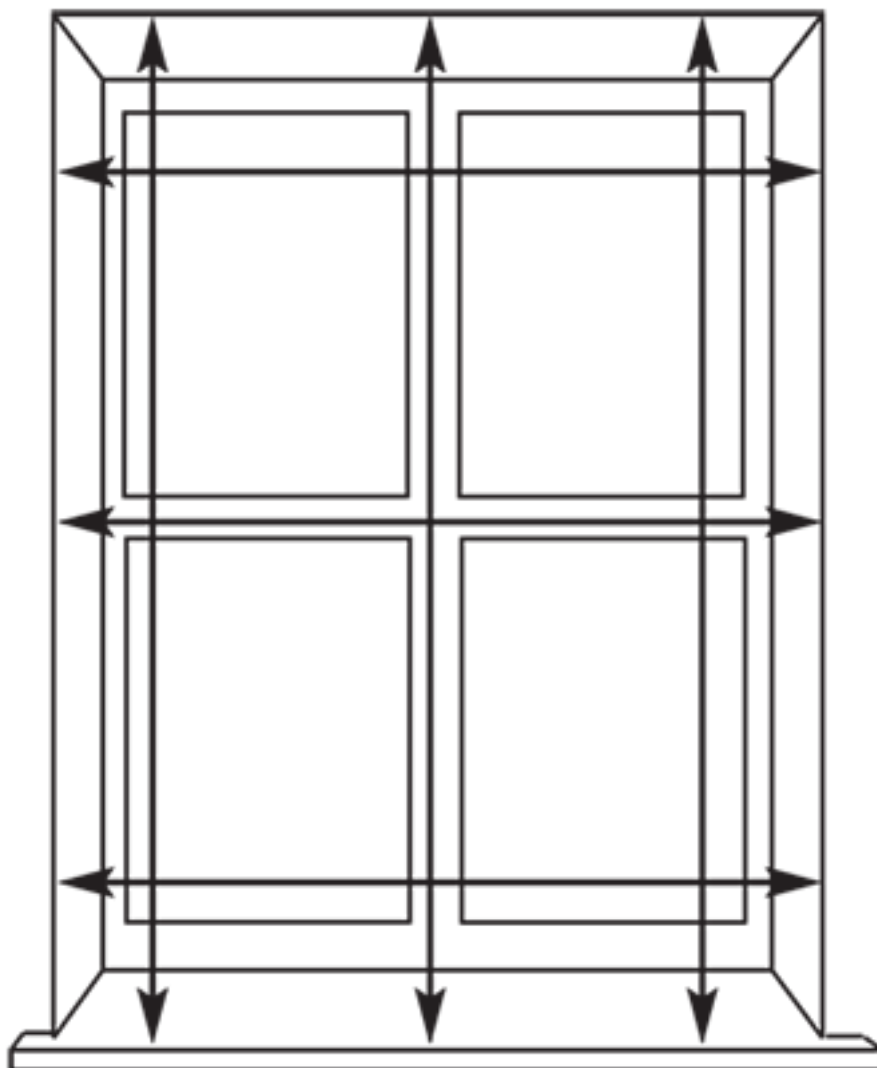

### **Umístění rolety mimo okenní otvor**

V případě, že chcete okno více zatemnit, zvolte umístění mimo okenní otvor. Nejlepší umístění je 10 cm nad okrajem okna, spodní okraj pak končí na parapetu. Případně 5–15 cm pod parapetem, pokud nepřesahuje ven. Přesahy se doporučují aspoň 5 cm.

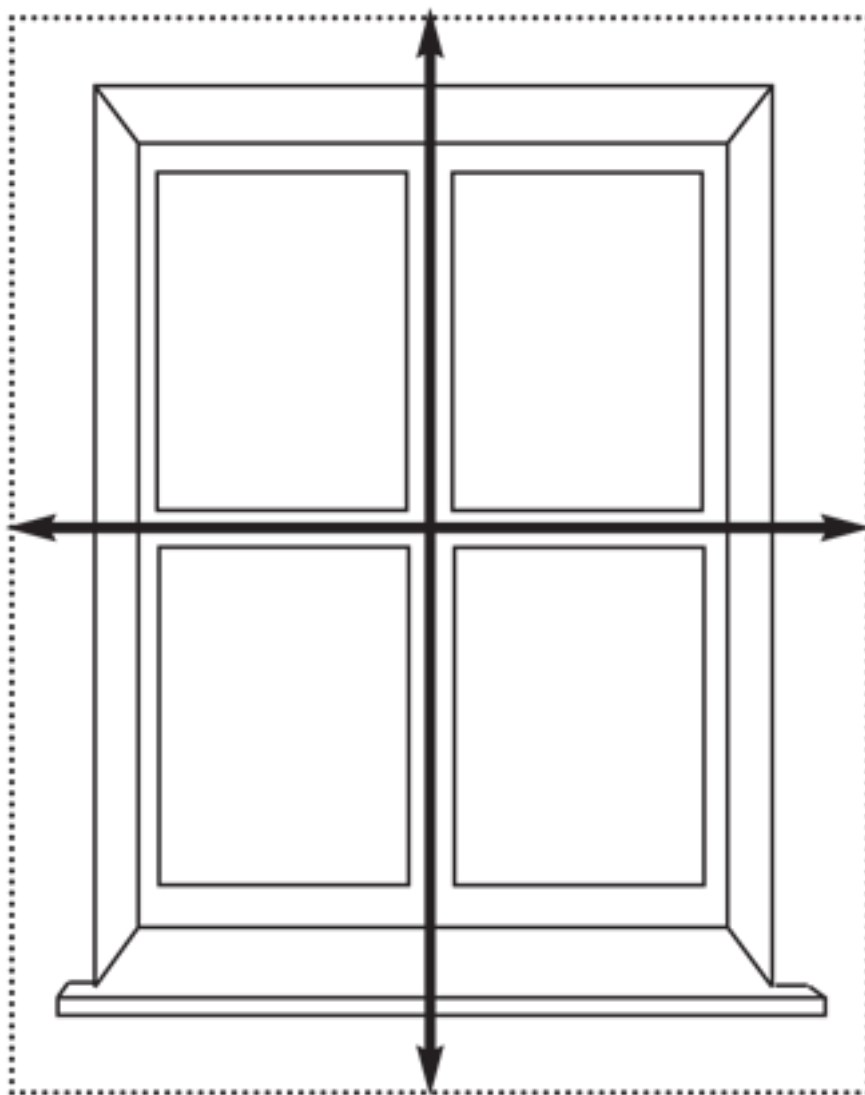

## Spotřeba látky

Spotřeba látky se odvíjí od zvoleného typu rolety. U klasické hladké rolety na lati jen k výslední šířce připočítejte 10 cm na postranní záložky. U délky pak připočítejte 5 cm na dolní záložku a 25 cm pro upevnění na lať. V případě tunýlkového horního lemu je rezerva na postranní záložky stejná, rezervu na tunýlek pak počítejte podle průměru tyče (většinou stačí přidat 7,5–25 cm).

Nevíte si rady s měřením, případně chcete poradit se stylem řasení? Ozvěte se nám, rádi vám se vším poradíme.